



**ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
И НАПРЯЖЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
Е 9527ЭС**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УИМЯ.411600.019 3Э

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с принципом работы, устройством, монтажом и обслуживанием преобразователей измерительных переменного тока и напряжения переменного тока Е 9527ЭС (в дальнейшем – ИП).

1 НАЗНАЧЕНИЕ

ИП Е 9527/1ЭС, Е 9527/2ЭС, Е 9527/12ЭС, Е 9527/16ЭС, Е 9527/17ЭС предназначены для линейного преобразования переменного тока в рабочий режим в электрический сигнал переменного тока.

ИП Е 9527/3ЭС, Е 9527/13ЭС предназначены для линейного преобразования напряжения переменного тока в рабочий режим и в режиме перегрузки в электрический сигнал переменного тока.

ИП Е 9527/4ЭС - Е 9527/7ЭС предназначены для линейного преобразования переменного тока в режиме перегрузки в электрический сигнал переменного тока.

ИП Е 9527/14ЭС, Е 9527/15ЭС, Е 9527/18ЭС, Е 9527/19ЭС, Е 9527/22ЭС предназначены для линейного преобразования переменного тока в рабочий режим и в режиме перегрузки в электрический сигнал переменного тока.

ИП могут применяться для контроля и анализа токов и напряжений, как в рабочем, так и в аварийном режиме.

По числу и виду преобразуемых сигналов ИП Е 9527/1ЭС, Е 9527/2ЭС являются одноканальными, ИП Е 9527/3ЭС- Е 9527/7ЭС, Е 9527/12ЭС - Е 9527/19ЭС, Е 9527/22ЭС - четырехканальными. По заказу потребителя четырехканальные ИП могут быть изготовлены на меньшее количество каналов.

ИП являются приборами без дополнительного источника питания.

ИП относятся к преобразователям с гальваническим разделением входных и выходных цепей. ИП обеспечивает также гальваническое разделение входных цепей между собой и выходных цепей между собой.

По устойчивости к температуре и влажности ИП относятся к группе С4 по ГОСТ 12997-84 и предназначены для работы при температуре от минус 30 до плюс 50 °С и относительной влажности до 95 % при 35 °С.

По устойчивости к механическим воздействиям ИП относятся к группе N1 по ГОСТ 12997-84 и являются виброустойчивыми и вибропрочными.

ИП относятся к пылезащищенным, степень защиты IP20 по ГОСТ 14254-96.

По степени защиты от поражения электрическим током ИП соответствуют классу защиты II по ГОСТ 26104-89.

ИП являются устойчивыми к воздействию внешних электромагнитных полей, не являются источниками промышленных радиопомех и относятся к оборудованию, эксплуатируемому в стационарных условиях производственных помещений, вне жилых домов.

ИП не предназначены для установки и эксплуатации во взрывоопасных и пожароопасных зонах по ПУЭ.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Основные технические данные ИП приведены в таблице 1.

Таблица 1

Тип, модификация	Диапазон измерения входного сигнала		Номинальное значение входного сигнала	Диапазон изменения выходного сигнала, мА		Нормирующее значение выходного сигнала, мА		Сопротивление нагрузки, Ом	
	рабочий режим	режим перегрузки		рабочий режим	режим перегрузки	рабочий режим	режим перегрузки		
Е 9527/1ЭС	0 – 1 А	–	1 А	0 – 5,0	–	5,0	–	300 ±30	
Е 9527/2ЭС	0 – 5 А		5 А						
Е 9527/3ЭС	0–100 В	100–130В	100 В						5,0–6,5
Е 9527/4ЭС	–	0 – 20 А	1 А	–	0 – 5,0	–	5,0		
Е 9527/5ЭС		0 – 40 А							
Е 9527/6ЭС		0 – 50 А							
Е 9527/7ЭС		0 – 100 А							5 А
Е 9527/12ЭС	0–10 А	–	10 А	0 – 5,0	–	–	–		800±80
Е 9527/13ЭС	0–100 В	100–130В	100 В		5,0–6,5	6,5			
Е 9527/14ЭС	0 – 1 А	1 – 20 А	1 А		5,0–100,0	100,0	70±7		
Е 9527/15ЭС	0 – 5 А	5 – 100 А	5 А		–	5,0	–	300 ±30	
Е 9527/16ЭС	0 – 1 А	–	1 А						
Е 9527/17ЭС	0 – 5 А	–	5 А		5,0–100,0	100,0	100,0	70±7	
Е 9527/18ЭС	0 – 1 А	1 – 20 А	1 А						
Е 9527/19ЭС	0 – 5 А	5 – 100 А	5 А						
Е 9527/22ЭС	0 – 1 А	1 – 20 А	1 А		–	–	–	–	
	0 – 5 А	5 – 100 А	5 А						

Примечание – Технические данные ИП одинаковы для каждого канала.

2.2 Диапазон частот входного сигнала ИП от 45 до 55 Гц. По заказу потребителя ИП могут быть изготовлены на диапазон частот входного сигнала от 45 до 1000 Гц.

2.3 Изоляция электрических цепей ИП выдерживает в течение 1 мин действие испытательного напряжения практически синусоидальной формы частотой от 45 до 65 Гц, величина которого указана в таблице 2.

Таблица 2

Проверяемые цепи	Испытательное напряжение, кВ
Корпус – выходные цепи всех каналов	0,5
Корпус – входные цепи всех каналов	2,0
Входные цепи всех каналов - выходные цепи всех каналов	
Все цепи любого канала – все цепи всех других каналов	

2.4 Электрическое сопротивление изоляции цепей ИП, указанных в таблице 2, не менее 7 МОм.

2.5 Пределы допускаемой основной приведенной погрешности ИП (в дальнейшем – основная погрешность) в процентах от нормирующего значения выходного сигнала в диапазоне частот входного сигнала от 45 до 55 Гц не более $\pm 1,0\%$.

2.6 Пределы допускаемых дополнительных погрешностей ИП, вызванных отклонением влияющих факторов от нормальных значений, указанных в таблице 4, не более:

а) $0,25\%$ - при изменении температуры окружающего воздуха от нормальной до любой температуры в пределах рабочих условий применения на каждые $10\text{ }^\circ\text{C}$;

б) основной погрешности - при работе в условиях повышенной влажности до $(95\pm 3)\%$ и температуры $35\text{ }^\circ\text{C}$;

в) основной погрешности - при воздействии внешнего однородного переменного магнитного поля, с магнитной индукцией $0,5\text{ мТл}$ при самом неблагоприятном направлении и фазе магнитного поля;

г) основной погрешности – при изменении частоты входного сигнала до 1000 Гц (для ИП, изготовленных на диапазон частот входного сигнала от 45 до 1000 Гц).

Таблица 4

Влияющий фактор	Нормальное значение
1 Температура окружающего воздуха, $^\circ\text{C}$	20 ± 5
2 Относительная влажность окружающего воздуха, %	30 - 80
3 Атмосферное давление, кПа (мм рт.ст.)	84 - 106 (630 - 800)
4 Форма кривой тока и напряжения измеряемой цепи и напряжения источника питания	Синусоидальная с коэффициентом искажения не более 5%
5 Частота переменного тока измеряемой цепи, Гц	45-55
6 Магнитное и электрическое поля	Практическое отсутствие магнитного и электрического полей, кроме земного

2.7 ИП Е 9527/1ЭС, Е 9527/16ЭС, Е 9527/17ЭС выдерживают без повреждений две перегрузки входным сигналом до 20 А . Длительность каждой перегрузки – 1 с ; интервал между перегрузками – 4 ч .

ИП Е 9527/2ЭС, Е 9527/12ЭС выдерживают без повреждений две перегрузки входным сигналом до 100 А . Длительность каждой перегрузки – 1 с ; интервал между перегрузками – 4 ч .

ИП Е 9527/3ЭС, Е 9527/13ЭС выдерживают без повреждений девять перегрузок входным сигналом, равным 150 В . Длительность каждой перегрузки – $0,5\text{ с}$; интервал между перегрузками – 15 с .

Выходной сигнал при перегрузках не превышает 15 В на максимальной нагрузке.

2.8 При заземлении любого выходного зажима основная погрешность ИП не превышает значений, указанных в п.2.5.

2.9 Время установления рабочего режима не более 5 мин .

2.10 Мощность, потребляемая ИП от измерительной цепи при входном сигнале, равном конечному значению диапазона измерений в рабочем режиме, не превышает:

- 1,0 В·А для Е 9527/14ЭС - Е 9527/19ЭС, Е 9527/22ЭС;
- 1,5 В·А для Е 9527/3ЭС, Е 9527/13ЭС.

2.11 Габаритные размеры не более 125x110x130 мм для Е 9527/3ЭС, Е 9527/13ЭС и не более 125x110x75 мм для других ИП.

2.12 Масса ИП не более 1,0 кг.

2.13 Средний срок службы не менее 10 лет.

2.14 ИП в транспортной таре выдерживают без повреждений:

- а) в направлении, обозначенном на таре манипуляционным знаком по ГОСТ 14192-96 «Верх», воздействие синусоидальной вибрации в диапазоне частот от 10 до 55 Гц при амплитуде смещения 0,35 мм;
- б) воздействие температуры от минус 50 до плюс 60 °С;
- в) воздействие относительной влажности (95 ± 3) % при температуре (40 ± 2) °С.

3 УСТРОЙСТВО

3.1 ИП состоит из следующих основных узлов: основания, крышки корпуса, зажимов подключения внешних цепей, печатной платы с расположенными на ней резисторами (только для Е 9527/3ЭС, Е 9527/13ЭС).

В основании установлены четыре измерительных трансформатора.

4 МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ

4.1 На лицевой панели крепится табличка с указанием всех необходимых параметров ИП и схемы подключения внешних цепей.

4.2 Изделия, прошедшие первичную поверку, имеют соответствующее клеймо на корпусе ИП.

6 РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ

6.1 До введения ИП в эксплуатацию он должен быть поверен.

6.2 Размещение и монтаж ИП производится в соответствии с габаритными размерами, приведенными в Приложении А.

6.3 Перед установкой ИП на объекте необходимо:

- выдвинуть и снять крышки, закрывающие клеммные колодки ИП;
- установить ИП на рабочее место и закрепить с помощью двух винтов, положив под каждый винт плоскую и пружинную шайбы.

6.4 Внешние соединения следует выполнять в соответствии со схемой подключения (Приложение Б).

6.5 Все работы по монтажу и эксплуатации должны производиться с соблюдением действующих правил, обеспечивающих безопасное обслуживание и эксплуатацию электроустановок.

6.6 После окончания монтажа перед включением ИП в измерительную цепь необходимо установить крышки, закрывающие клеммные колодки.

6.7 При включении ИП необходимо соблюдать следующую последователь-

ность действий:

- подключить к ИП нагрузку;
- подключить к входу ИП источник входного сигнала.

7 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

7.1 Персонал, допущенный к работе с ИП, должен быть ознакомлен с « Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденными Госэнергонадзором и с правилами безопасности при работе с установками до 1000 В.

7.2 Запрещается:

- а) эксплуатировать ИП в условиях и режимах, отличающихся от указанных в разделе 2 настоящего руководства по эксплуатации;
- б) снимать крышки клеммных колодок без предварительного прохождения инструктажа по электробезопасности и получения письменного разрешения для проведения регламентных работ;
- в) эксплуатировать ИП со снятыми крышками клеммных колодок, защищающими от случайного прикосновения к зажимам подключения цепей с опасным напряжением;
- г) производить внешние присоединения, не отключив входного и выходного сигналов;
- д) эксплуатировать ИП при обрывах проводов внешнего присоединения.

7.3 Опасный фактор - входное напряжение.

Меры защиты от опасного фактора – проверка сопротивления изоляции.

В случае возникновения аварийных условий и режимов работы, ИП необходимо немедленно отключить.

7.4 Противопожарная защита в помещениях, где эксплуатируются преобразователи, должна достигаться:

- а) применением автоматических установок пожарной сигнализации;
- б) применением средств пожаротушения;
- в) организацией своевременного оповещения и эвакуации людей.

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 Эксплуатационный надзор за работой ИП производится лицами, за которыми закреплено данное оборудование.

8.2 Планово-предупредительный осмотр

Планово-предупредительный осмотр (ППО) производят в сроки, предусмотренные соответствующей инструкцией потребителя.

Порядок ППО:

- отключить входные и выходные сигналы;
- произвести наружный осмотр ИП, сухой ветошью удалить с корпуса грязь и влагу;
- снять крышки клеммных колодок, убедиться в отсутствии механических повреждений, проверить затяжку зажимов и состояние крепления;
- поставить на место крышки клеммных колодок;
- подключить цепи входного и выходного сигналов.

8.3 Плановые ревизии и ремонты ИП производят один раз в год.

Первую ревизию производят через 6 месяцев после включения ИП.

В программу плановой ревизии входят все пункты ППО, кроме того, производят проверку сопротивления изоляции и определение основной погрешности.

При несоответствии ИП требованиям настоящего документа обращаться на предприятие-изготовитель ИП.

8.4 Поверка ИП проводится в соответствии с Методикой поверки МП.ВТ 066-2003.

Периодичность поверки – 12 месяцев.

9 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

9.1 При погрузке, разгрузке и транспортировании необходимо руководствоваться требованиями, обусловленными манипуляционными знаками, нанесенными на транспортную тару.

9.2 Транспортирование ИП может осуществляться закрытым железнодорожным или автомобильным транспортом.

9.3 При необходимости особых условий транспортирования это должно быть оговорено специально в договоре на поставку.

9.4 При транспортировании ИП железнодорожным транспортом следует применять малотоннажные виды крытых вагонов или универсальные контейнеры.

10 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

10.1 Хранение ИП на складах должно производиться на стеллажах в упаковке предприятия-изготовителя при температуре окружающего воздуха от 1 до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %. В помещениях для хранения не должно быть пыли, а также газов и паров, вызывающих коррозию.

10.2 Помещения для хранения ИП должны быть оборудованы автоматическими установками пожарной сигнализации и средствами пожаротушения.

11 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ


11.1 Изготовитель гарантирует соответствие ИП требованиям настоящего руководства по эксплуатации при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

11.2 Гарантийный срок эксплуатации ИП – 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения ИП – 12 месяцев со дня изготовления.

ПРИЛОЖЕНИЕ А (справочное)

Габаритные и установочные размеры ИП

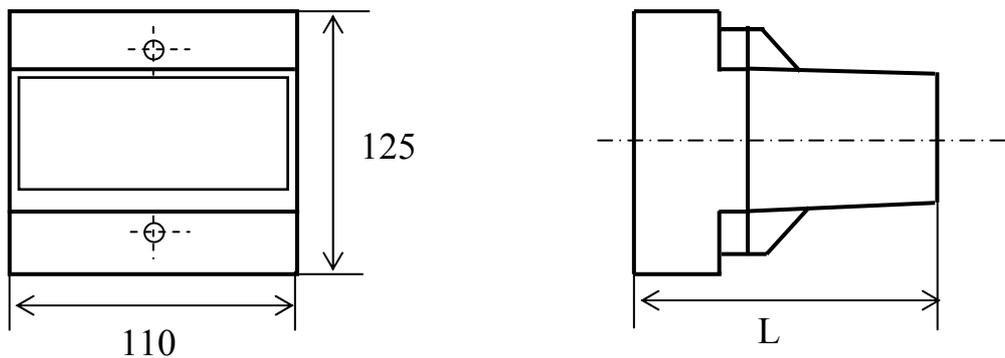

ИП	L, мм
тока	75
напряжения	130

Рисунок А.1 – Габаритные размеры ИП

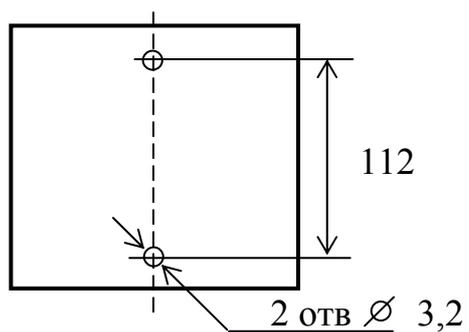


Рисунок А.2 – Установочные размеры ИП

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

Схемы электрические подключений

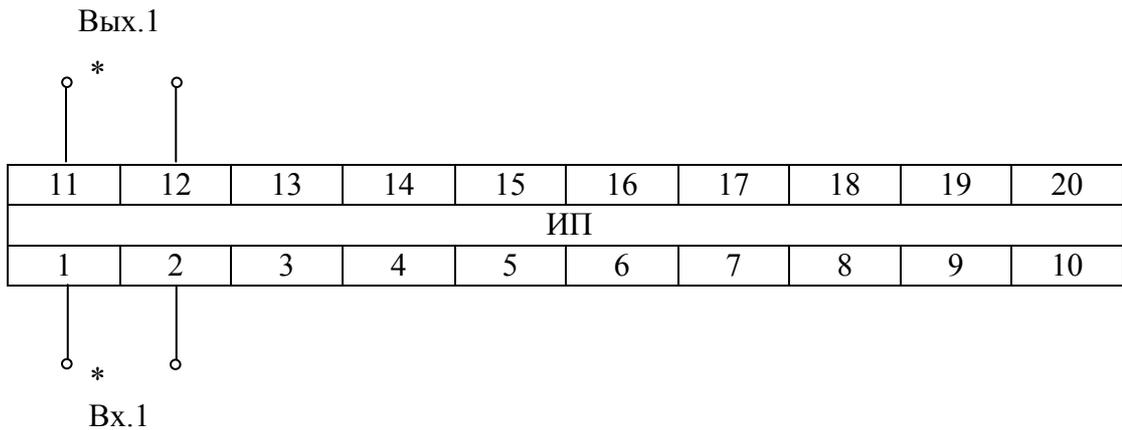


Рисунок Б.1- Схема электрическая подключений одноканальных ИП

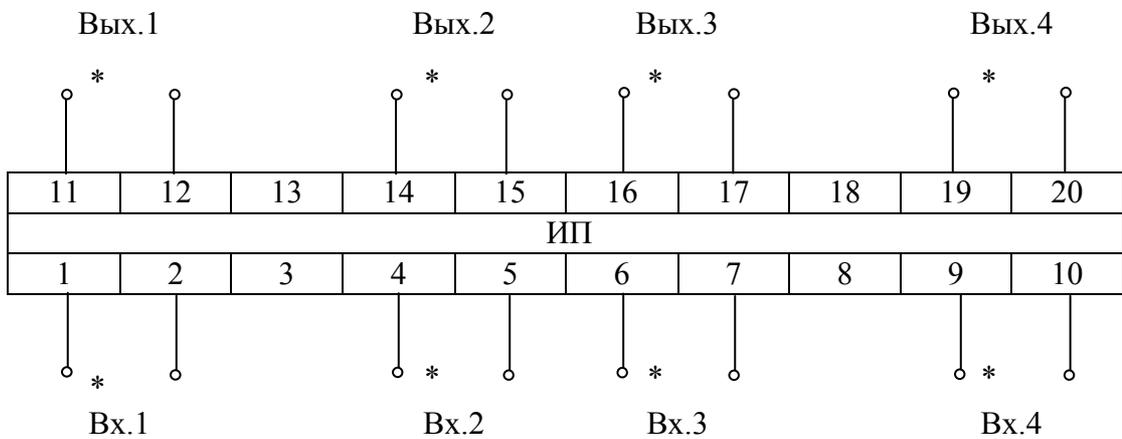


Рисунок Б.2- Схема электрическая подключений четырехканальных ИП

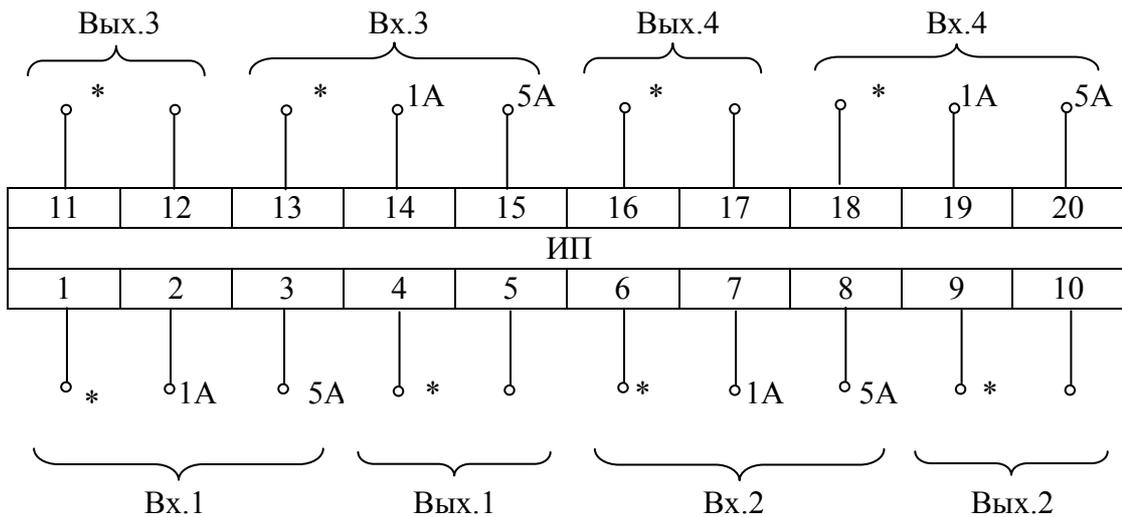


Рисунок Б.3- Схема электрическая подключений ИП Е 9527/22ЭС

